



ابتدا درب کلیدفیوز را باز کنید.

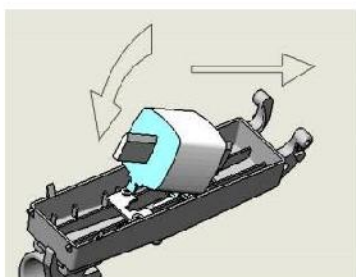


فیوز را بر روی درپوش کلیدفیوز نصب کنید.

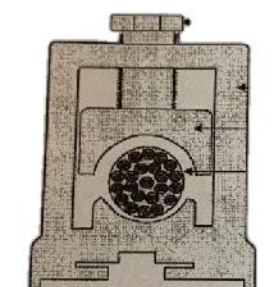

ابتدا به مقدار ۲۰ میلی متر کابل را لخت کرده و تا انتها درون ترمینال کلیدفیوز قرار داده و سپس پیچ ترمینال را با گشتاور ۱۴ نیوتن متر محکم کنید.



درپوش را بر روی پایه کلیدفیوز ببندید.

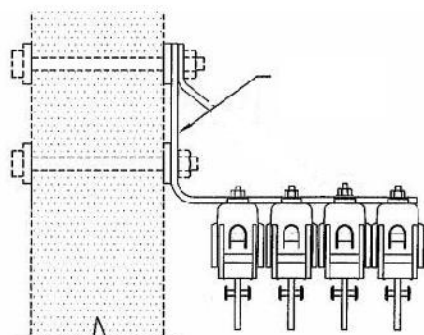

در انتها کلیدفیوز را توسط براکت آن بر روی تیر (یا توسط دو عدد پیچ یا توسط تسمه) محکم کنید.