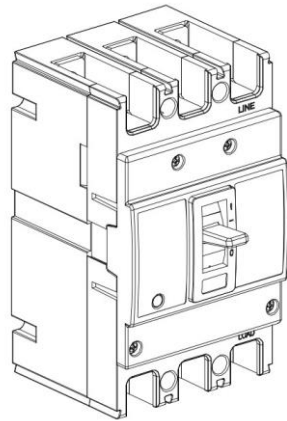
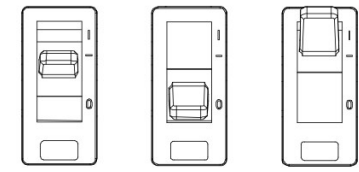



ETE5MA – ETE5MF

دستورالعمل نصب کلیدهای
اتوماتیک (MCCB) قابل تنظیم
و غیرقابل تنظیم


تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی درب اصلی پارک ملت، خیابان
شناسا، پلاک 35، واحد 4
021-22037055
www.etesalco.com
info@etesalco.com

وضعیت عملکرد کلید






Trip (تریپ) OFF (خاموش) ON (روشن)

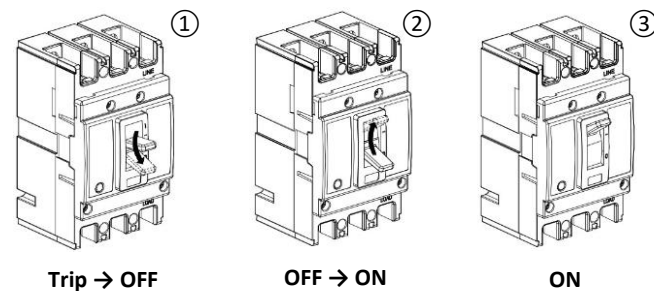


Trip → OFF OFF → ON ON

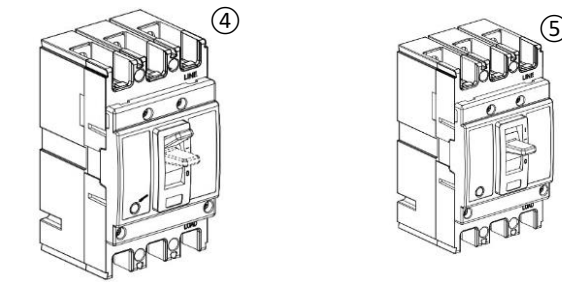

Trip → OFF ON

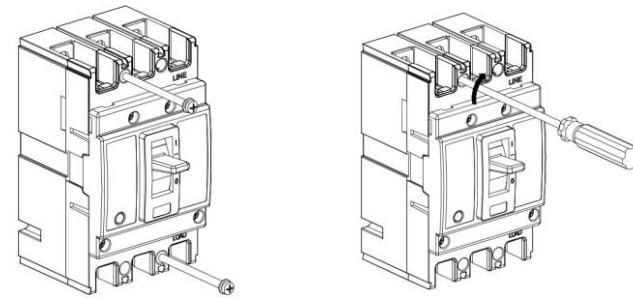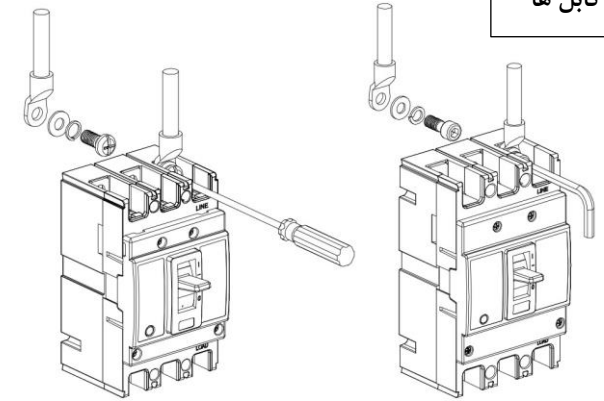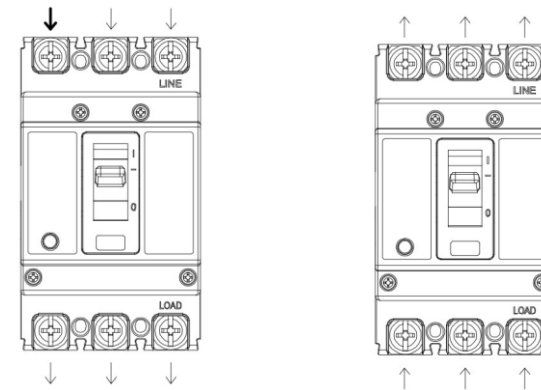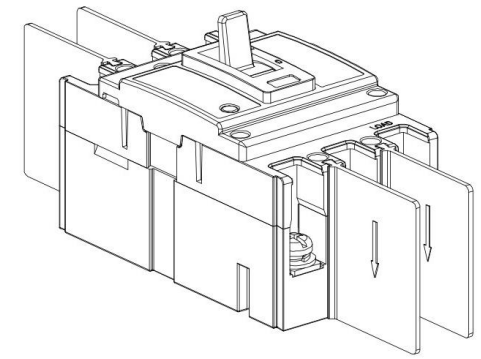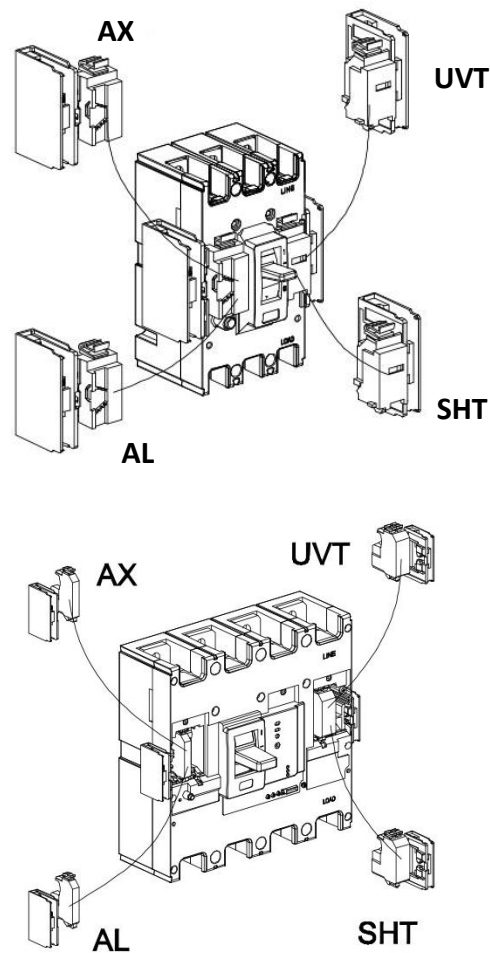نحوه نصب**نصب کابل ها****ورودی و خروجی****نصب جداکننده ها****تجهیزات کمکی**

AX	Auxiliary Contact (کنتاکت کمکی)
AL	Alarm Contact (کنتاکت هشدار)
SHT	Shunt Release (رله شانت)
UVT	Under-voltage Release (رله آندر ولتاژ)

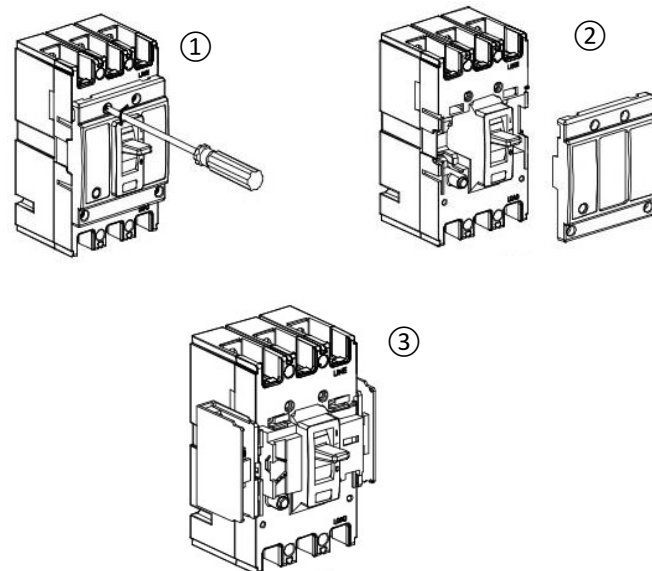

محتویات جعبه : کلید اتوماتیک، جدا کننده پل ها، پیچ و مهره نصب، دستکش، آچار آلن، بروشور نصب، شمش اتصال ترمینال ها (* در صورت سفارش)

توجه : لطفا دستورالعمل نصب مطالعه را مطالعه نموده و نزد خود نگه دارید. هر گونه نصب غلط توسط افراد غیر و تخریب هولوگرام، دستگاه را از گارانتی خارج خواهد نمود.

هشدار ۱ : استفاده از کابل و کابلشو با مقطع نامناسب، حرارت نامناسب ایجاد و به تخریب کلید منجر خواهد شد. همچنین توجه شود که اتصالات به مقدار مناسب محکم شده اند.

هشدار ۲ : قرار گرفتن کلید در برابر عوامل محیطی شدید مثل حرارت بالا، رطوبت، گرد و غبار گازهای خورنده، لرزش شدید و ... احتمال عملکرد بد کلید و آتش سوزی را بالا خواهد برد.


هشدار ۳ : قبل از رفع خطا در سیستم کلید را پس از تریپ وصل نکنید.

هشدار ۴ : در کلیدهای ۴ پل مادام از اتصال نول کلید مطمئن شوید.

اخطار : لمس ترمینال ها و بخش های فلزی در مدار خطر برق گرفتگی را در پی دارد.


ETE5-250 H/S

ابعاد (mm)

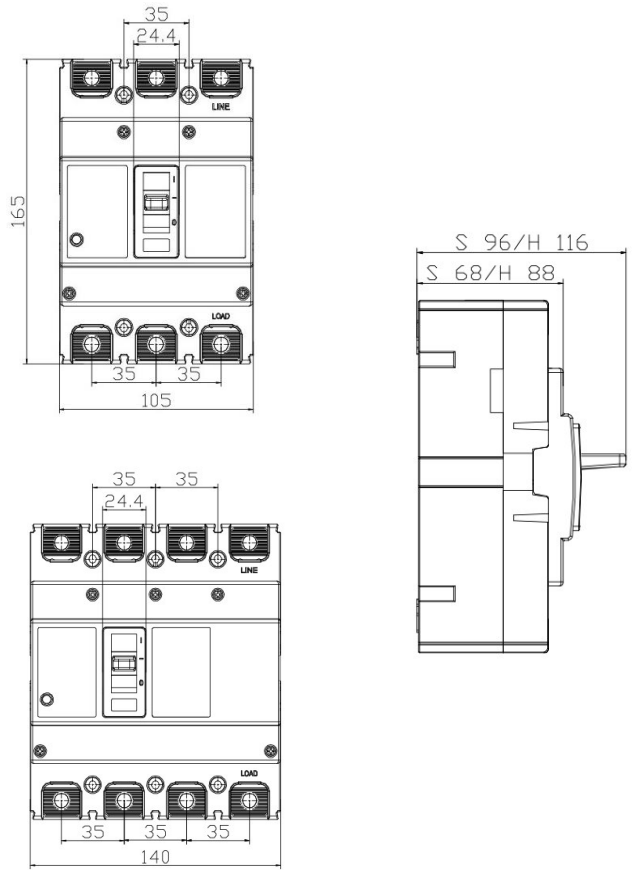


ETE5-250 H/S

ابعاد (mm)

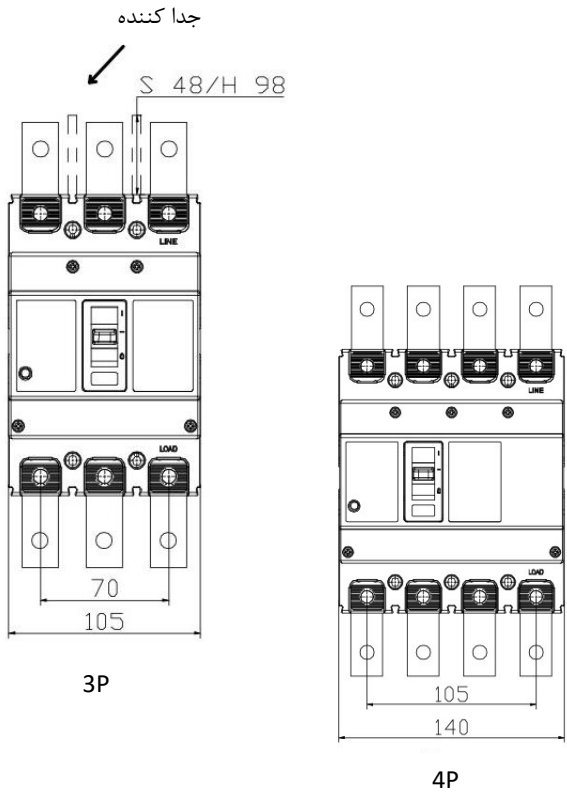

ETE5-250 H/S

ابعاد (mm)

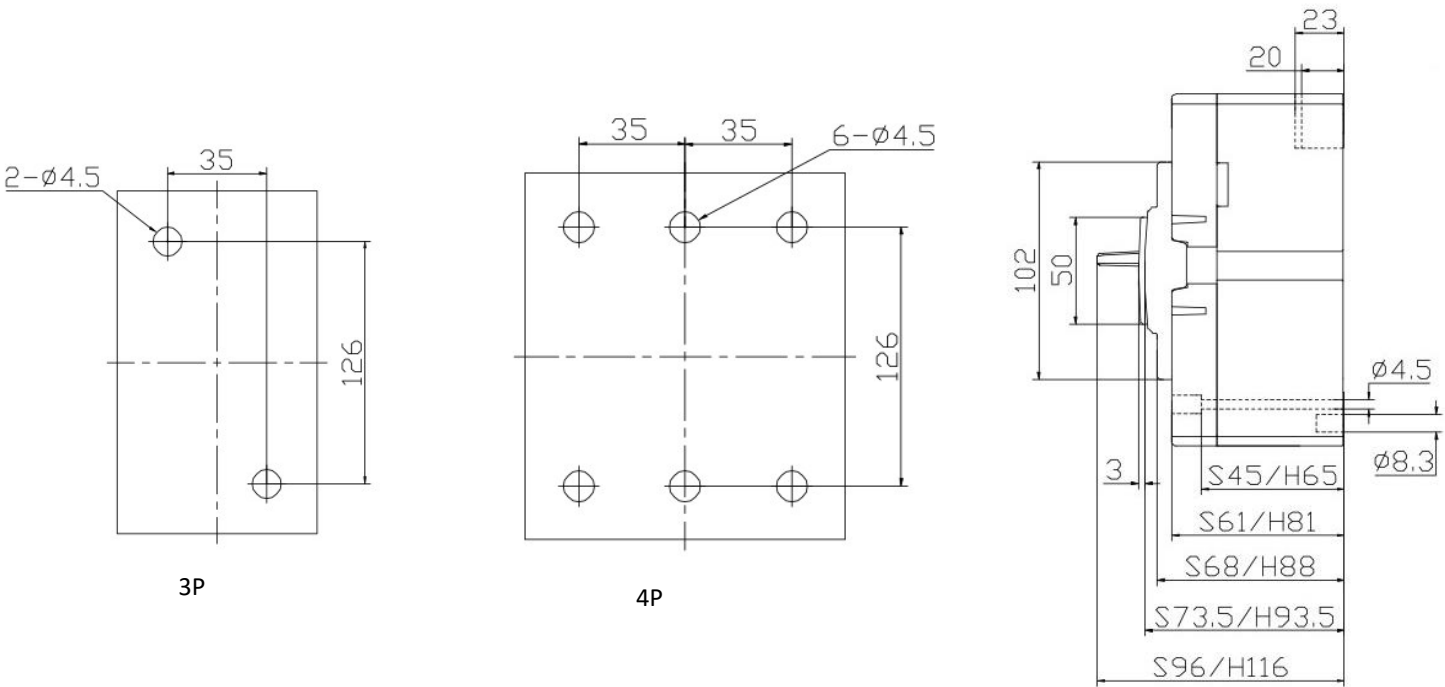

ETE5-250 H/S

ابعاد (mm)


تصویر	تعداد		مدل	نام
	4P	3P		
	4	2	S M4 × 55 H M4 × 80	پیچ نصب
	6	4		جداکننده ها

ابزار

آچار آلن	پیچ گشتی
mm 	mm

ETE5-250 H/S

ابعاد (mm)

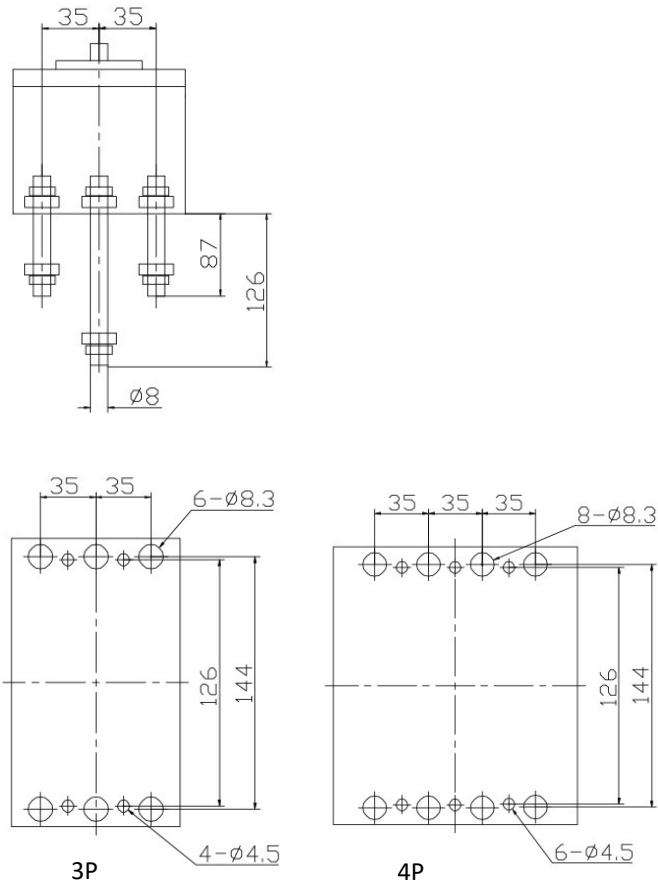

ETE5-250 H/S

ابعاد (mm)

