
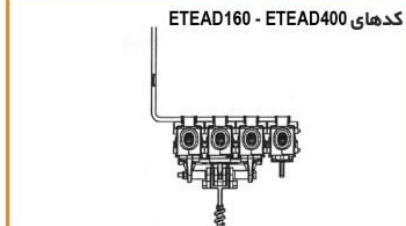
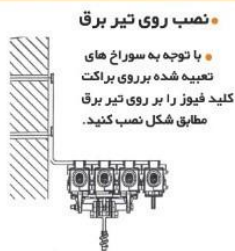


## کلید فیوز ۴ پل (مدل: ورود کابل روکش برداری شده) مراحل نصب کلید فیوز بر روی تیر برق و دیوار

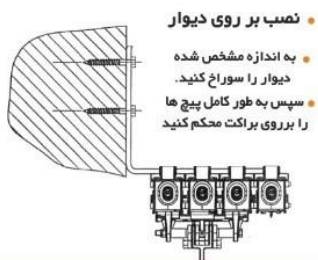

## مراحل اتصال کابل نوع و سطح مقطع کابل: کابل خودنگهدار AL با سطح مقطع تا ۹۵ mm<sup>2</sup>

۱- انتهای کابل را قطع کنید (با استفاده از ابزار مناسب جهت جلوگیری از صدمه دیدن مغزی کابل).

۲- کابل را روکش برداری کنید (به میزان لازم درج شده روی کلید فیوز ۲۰ mm)

۳- کابل را توسط برس مخصوص گریس کاری کنید.

۴- قسمت کابل بدون روکش را به طور کامل وارد ترمینال کلید فیوز کرده


۵- سر پیچ ۱۳ mm را با آچار مخصوص محکم کرده

بدلیل عایق بودن کامل این کلید فیوز عملیات نصب میتواند بر روی خط گرم بار انجام پذیرد.


توجه:

جهت اتصال به کابل شبکه زیرزمینی لازم است از مفصل مخصوص اتصال کابل خودنگهدار به کابل زیرزمینی در بالادست کلید فیوز استفاده شود.


۱- انتهای عصای مخصوص (stick) را به دسته کلید فیوز مطابق شکل متصل کنید.

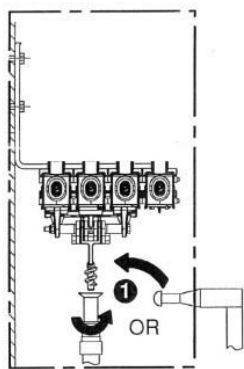


۲- کلید فیوز را باز کرده و

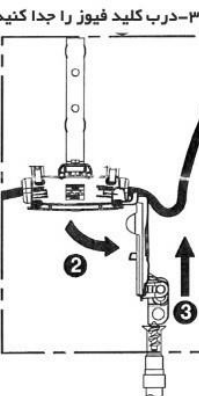


۳- درب کلید فیوز را جدا کنید.

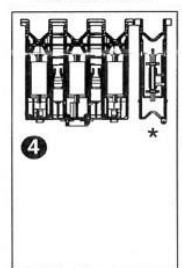

۴- فیوز کاردی سایز ۵۰ را وارد دسته کنید.

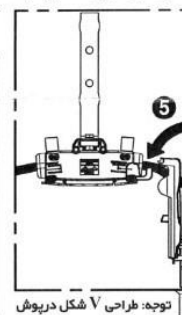

۵- درب کلید فیوز را به کلید فیوز متصل کنید.

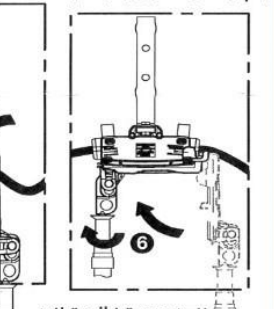


۶- با چرخاندن ۹۰ درجه ای درب کلید فیوز آن را به صورت کامل به کلید فیوز نصب کرده و سپس عصای مخصوص را جدا کنید.

۷- در صورت نیاز میتوانید کلید فیوز را پلمپ کنید.


کلید فیوز می تواند با درب مخصوص دارای نشانگر وجود فیوز ارائه شود. جهت بررسی وجود فیوز از روی زمین:

## نشانگر فیوز

در حالتی که نشانگر زرد رنگ مشاهده نشد فیوز درون دسته می باشد

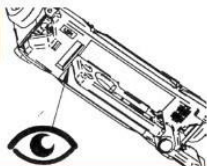

در حالتی که نشانگر زرد رنگ قابل مشاهده باشد به معنای عدم وجود فیوز می باشد

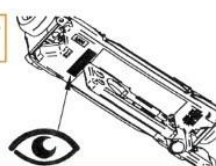

جهت بررسی وضعیت فیوز (قطع و وصل) از روی زمین:

در حالتی که چراغ LED قرمز رنگ خاموش باشد نشانه وصل بودن فیوز و مدار می باشد



در حالتی که چراغ LED قرمز رنگ روشن شود به معنای قطع (سوختن) فیوز می باشد.



## تست الکتریکی (برق دار بودن)

در این کلید فیوزها قسمتی جهت تست برق دار بودن مدار در هر سمت ترمینال کابل ورودی تعبیه شده است.

